

SIM-kort
findes på
bagsiden.

3Internet

3 lette trin til lynhurtigt internet.



Tillykke med dit nye abonnement.

Indsæt dit SIM-kort og abonnementet er aktiveret.

Det er nemt for dig at komme i gang. Du finder dit SIM-kort på bagsiden af denne folder. Dit abonnement går i gang, når du indsætter SIM-kortet i routeren og starter opsætningen. Det er også på det tidspunkt, fakturering starter.


Du kan vente med at indsætte dit SIM-kort, indtil du ønsker at aktivere dit abonnement. Abonnementet vil dog automatisk blive aktiveret 60 dage efter køb, hvis du ikke selv har taget det i brug forinden.

Du har modtaget et Trio SIM-kort.

SIM-kortet er et såkaldt Trio SIM-kort, der passer til alle typer enheder. Du skal bruge et nano SIM-kort til lånerouteren. Det betyder, at du skal klikke det mindste SIM-kort ud.

Du kan med fordel gemme alle delene, da nano SIM-kortet kan klikkes tilbage i SIM-kortet, hvis det skulle blive nødvendigt en dag.

Det finder du i kassen:

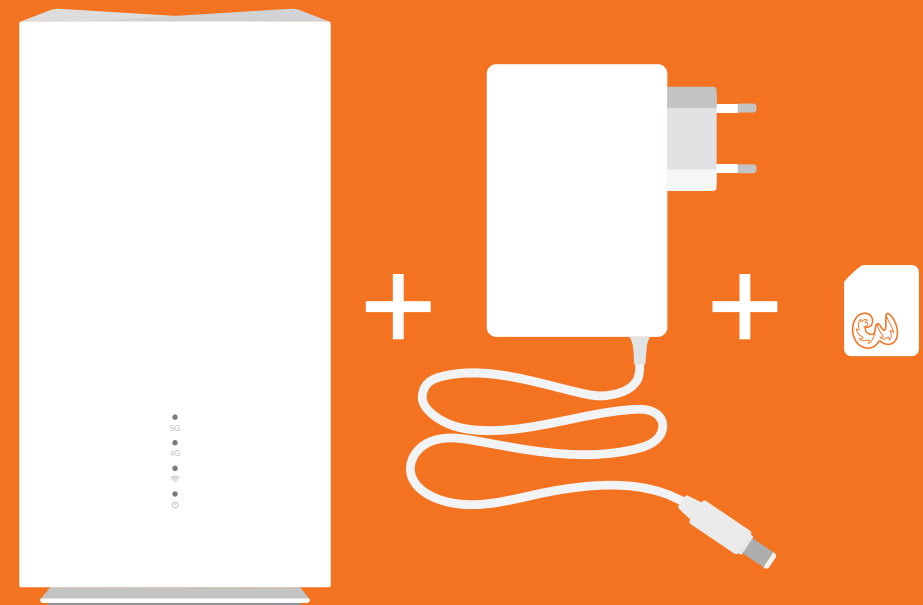

Det skal du bruge i nogle tilfælde:



1


Sæt SIM-kortet i routeren.

Routeren bruger SIM-kort
i nanoformat (1).



2

**Sæt strøm til
routeren.**

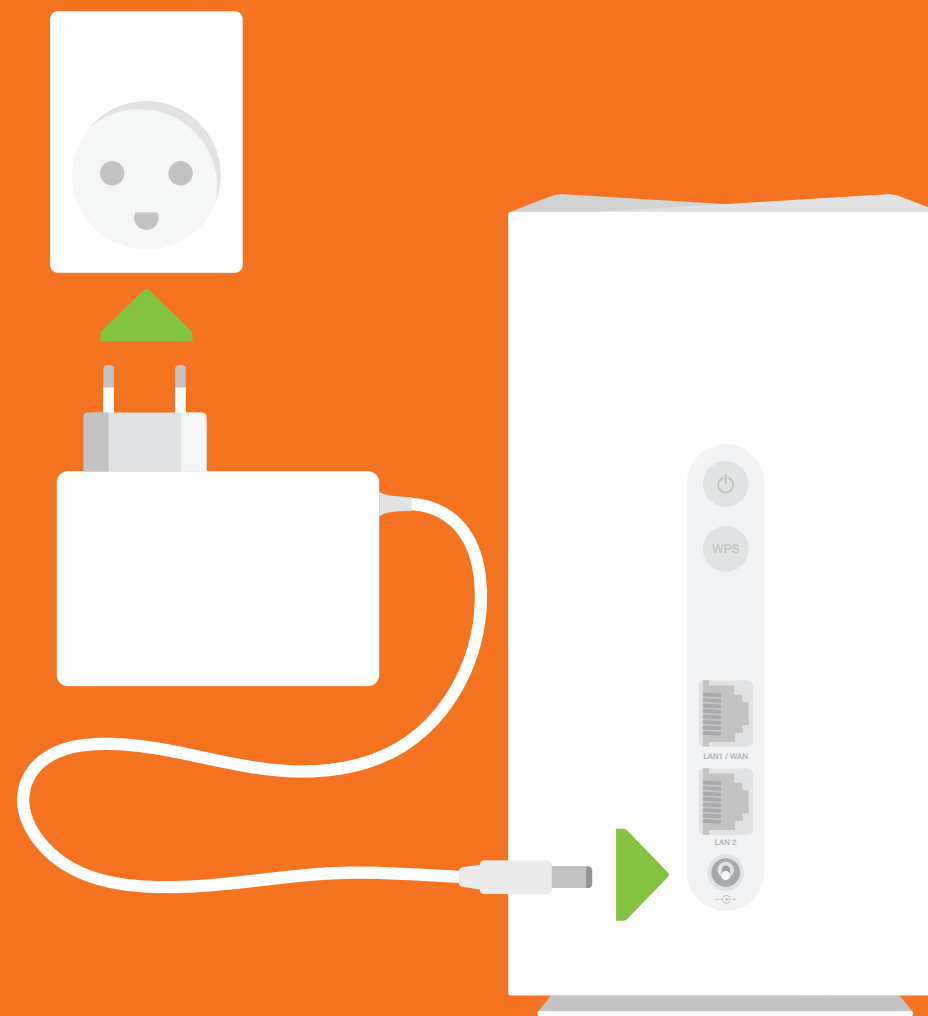


3

Opret forbindelse til nettet.

Find navn og password til dit wi-fi i bunden af routeren.
Opret forbindelse til nettet via din enhed.

Så er du online!



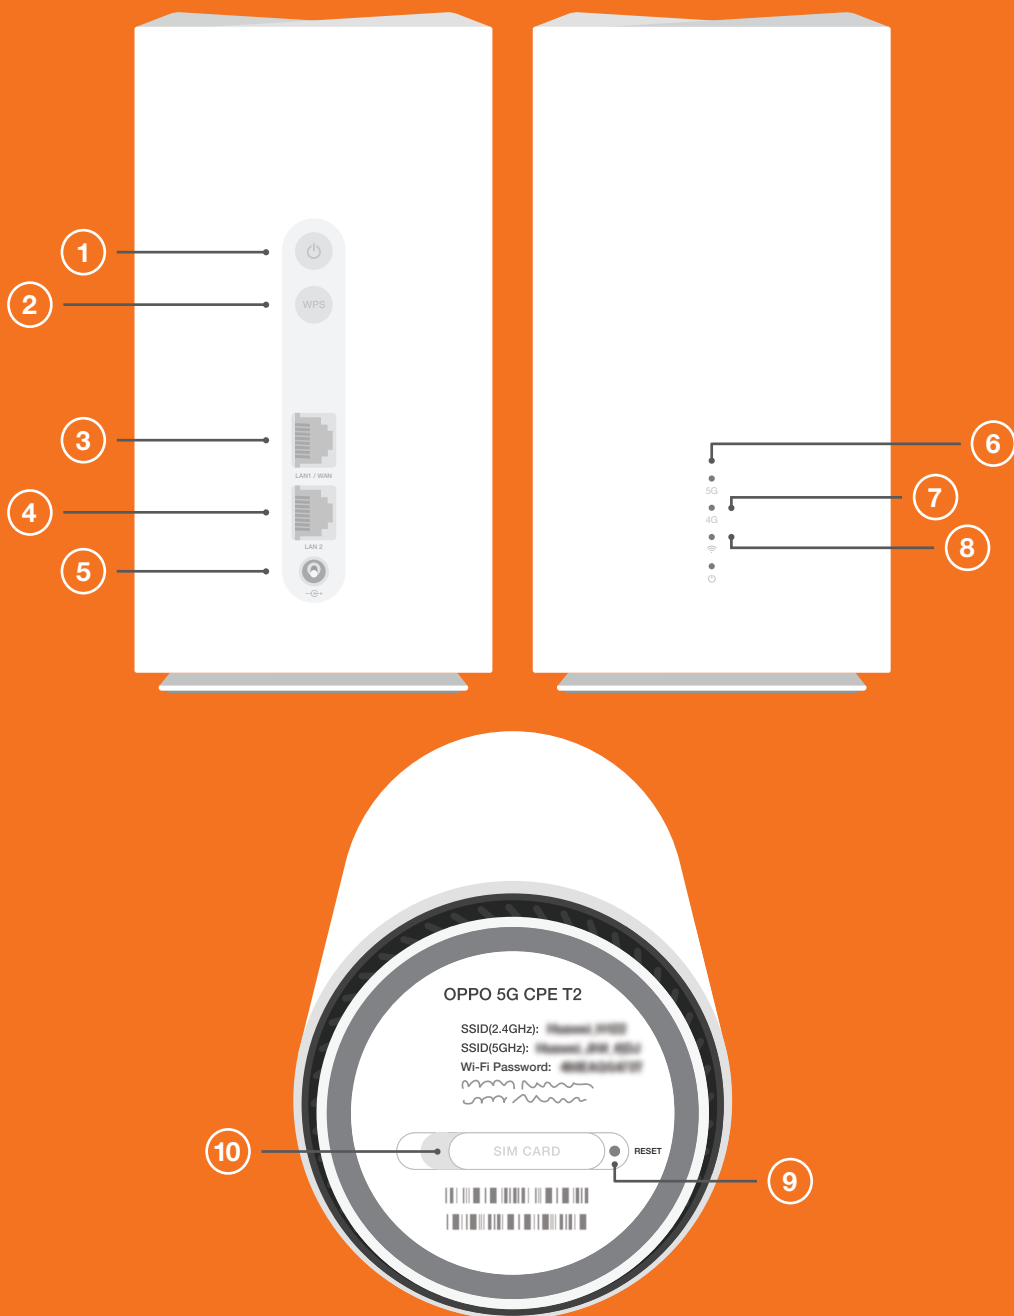

Oversigt.

1	Tænd/sluk-knap	
2	WPS-knap	Når wi-fi er aktiveret, trykkes for at aktivere WPS- eller HiLink-forbindelsen. Hvis du er kommet til at trykke på WPS-knappen, og netværksstatusindikatoren begynder at blinke, skal du vente, til den holder op med at blinke. Dette kan tage ca. to minutter.
3	LAN 1/WAN-tilslutning	Tilslut en LAN-enhed til routeren for at få adgang til internettet, f.eks. en computer eller switch. Tilslut routeren til en vægmonteret Ethernet-port for internetadgang.
4	LAN 2-tilslutning	Tilslut en LAN-enhed til routeren for at få adgang til internettet, f.eks. en computer eller switch. Tilslut routeren til en vægmonteret Ethernet-port for internetadgang.
5	Strømtilslutning	Strømindikator: Hvid: SPE kører. Slået fra: CPE er slukket.
6	5G-signalindikator	Hvid: Stærkt signal. Gul: Mellemstort signal. Rød: Svagt signal. Slået fra: SIM-kortet er ikke indsat. SIM-kortet er ugyldigt. SIM-kortet er låst, eller der er intet signal.
7	4G-signalindikator	Hvid: Stærkt signal. Gul: Mellemstort signal. Rød: Svagt signal. Slået fra: SIM-kortet er ikke indsat. SIM-kortet er ugyldigt. SIM-kortet er låst, eller der er intet signal.
8	Wi-fi indikator	Hvid: Wi-fi normal. Blinker hvidt: WPS kører/Mesh Søgning. Slået fra: Wi-fi er slået fra.
9	Nulstillingsknap	Gendan routeren til dens fabriksindstilling.
10	Slot til SIM-kort	

Har du brug for hjælp?

Vi har samlet svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål omkring 3Internet nedenfor. Måske er der svar på dine spørgsmål?

1. Hvis du har svært ved at fange signal, så tænk over, hvordan du placerer lånerouteren. Den får nemlig mobilsignal udefra, og derfor kan den optimale placering fx være i en vindueskarm.
2. Hvis du har svært ved at huske routerens navn og kodeord, kan du ændre det til noget, du bedre kan huske via routerens opsætningsside.
3. Dit internet kører på to frekvenser, hhv. 2,4GHz eller 5GHz. Er du tæt på lånerouteren, og er der forholdsvis uhindret adgang til den, kan du med fordel vælge at bruge 5GHz wi-fi. Du skal i så fald vælge det wi-fi navn, der slutter på "5G".

Find detaljerede guides til ovenstående og flere gode råd om din specifikke lånerouter på 3.dk/vejledninger, hvor du vælger Routers under enhedstype. Du kan også scanne nedenstående QR kode. Find din routermodel i bunden af æsken.

På 3.dk/kundeservice kan du finde svar på de fleste spørgsmål. Du kan kontakte os på kundeservice@3.dk eller 70 313 313. Se vores åbningstider på 3.dk/kontakt.



Lånerouter.

Sammen med dit 3Internet abonnement, har du modtaget en lånerouter. Hvis du ændrer, opsiger eller fortryder dit køb, skal den returneres. Routeren skal returneres i god stand.

Er det ikke tilfældet kan du blive pålagt at betale en erstatning svarende til routerens anslåede værdi (dog maks. 2.000 kr.). Pas derfor godt på den og gem alle de medfølgende dele.

Har du fortrudt?

Du har 14 dages fortrydelsesret fra den dag, du modtog varen.

Har du købt i en 3Butik?

Hvis du vil returnere en vare, skal du henvende dig i en af vores 3Butikker.

Modtog du varen med posten?

1. Pak dit udstyr inkl. alt tilbehør forsvarligt i kassen.
2. Sæt den vedlagte returlabel udenpå kassen og indlever kassen i nærmest pakkeshop.

Vi giver dig besked, når vi har modtaget din pakke. Derefter tjekker vi, om dit udstyr inkluderer alt tilbehør og er i samme stand som ved køb. Hvis det ikke er tilfældet, vurderer vi værdiforringelsen og giver dig besked.



Feb. 24 | Vi tager forbehold for trykfejl.



52377